


4. VISTA EXPLODIDA

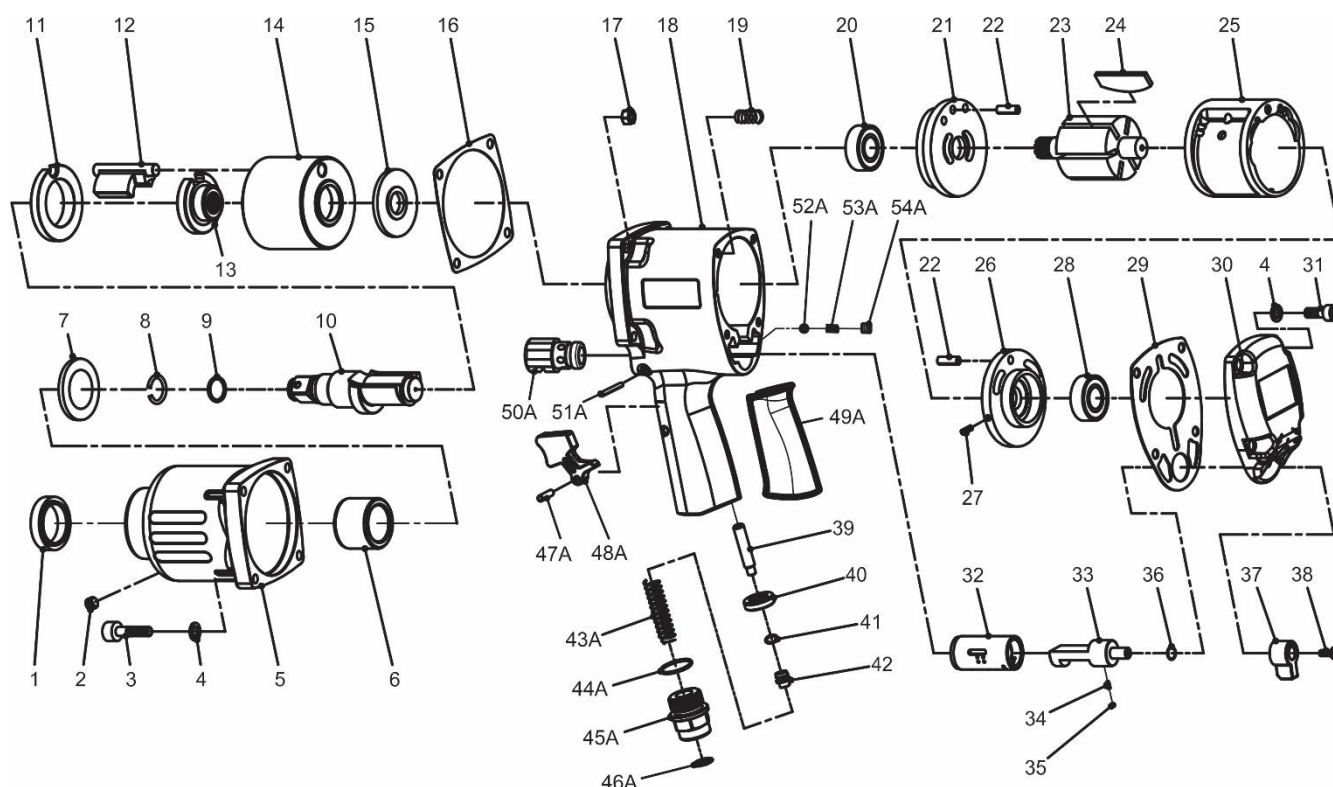

5. LISTA DE PEÇAS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
366-01	Retentor	1
366-02	Parafuso Allen	1
366-03	Parafuso	4
366-04	Arruela de Pressão	8
366-05	Caixa do Martelo	1
366-06	Bucha da Bigorna	1
366-07	Espaçador	1
366-08	Colar da Bigorna	1
366-09	O-Ring	1
366-10	Bigorna	1
366-11	Flange do Martelo	1
366-12	Martelo	1
366-13	Comando	1
366-14	Gaiola	1
366-15	Arruela	1
366-16	Junta	1
366-17	Porca M6	4

366-18	Carcaça (Incluso Pç 19/32)	1
366-19	Parafuso	4
366-20	Rolamento	1
366-21	Flange Dianteira	1
366-22	Pino Mola	2
366-23	Rotor	1
366-24	Palheta	6
366-25	Carcaça do Rotor	1
366-26	Flange Traseira	1
366-27	Pino Mola	1
366-28	Rolamento	1
366-29	Junta	1
366-30	Tampa Traseira	1
366-31	Parafuso	4
366-32	Bucha da Válvula	1
366-33	Válvula Reversora	1
366-34	Mola	1
366-35	Esfera	1
366-36	O-Ring	1
366-37	Botão de Regulagem	1
366-38	Parafuso	1
366-39	Haste	1
366-40	Acento da Válvula	1
366-41	O-Ring	1
366-42	Vedação 2	1
366-43A	Mola	1
366-44A	O-Ring	1
366-45A	Entrada de Ar (Incluso Pç 48)	1
366-46A	Filtro	1
366-47A	Pino Mola	1
366-48A	Gatilho	1
366-49A	Protetor de Borracha	1
366-50A	Defletor do Escape	1
366-51A	Pino Mola	1
366-52A	Esfera	1
366-53A	Mola	1
366-54A	Parafuso	1