


4. VISTA EXPLODIDA

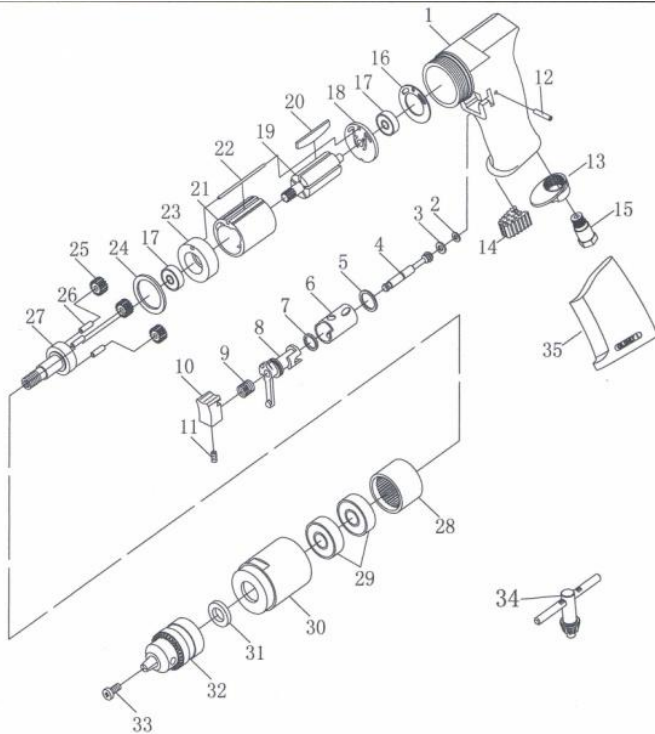

5. LISTA DE PEÇAS

Nº	REF	DESCRIÇÃO	QT
1	3810-01	CARCAÇA	1
2	3810-02	O'RING	2
3	3810-03	O'RING	1
4	3810-04	VALVULA DO GATILHO	1
5	3810-05	O'RING	1
6	3810-06	BUCHA	1
7	3810-07	O'RING	1
8	3810-08	VALVULA REVERSORA	1
9	3810-09	MOLA	1
10	3810-10	GATILHO	1
11	3810-11	PLUG	1
12	3810-12	PINO	1
13	3810-13	DIFUSOR DO ESCAPE	1
14	3810-14	SILENCIADOR	1
15	3810-15	ENTRADA DE AR	1
16	3810-16	JUNTA	1
17	3810-17	ROLAMENTO (626ZZ)	2
18	3810-18	FLANGE TRASEIRA	1
19	3810-19	ROTOR	1
20	3810-20	PALHETA	5
21	3810-21	CAMISA	1
22	3810-22	PINO GUIA	1
23	3810-23	FLANGE DIANTEIRA	1
24	3810-24	JUNTA	1
25	3810-25	ENGRENAGEM PLANETARIA	3
26	3810-26	PINO DA MANGA	3
27	3810-27	MANGA	1
28	3810-28	ENGRENAGEM INTERNA	1
29	3810-29	ROLAMENTO (6201ZZ)	2
30	3810-30	CAIXA DE ENGRENAGEM	1
31	3810-31	ESPAÇADOR	1
32	3810-32	MANDRIL 3/8	1
33	3810-33	PARAFUSO	1
34	3810-34	CHAVE DO MANDRIL 3/8	1
35	3810-35	CAPA DE BORRACHA	1