


4. VISTA EXPLODIDA

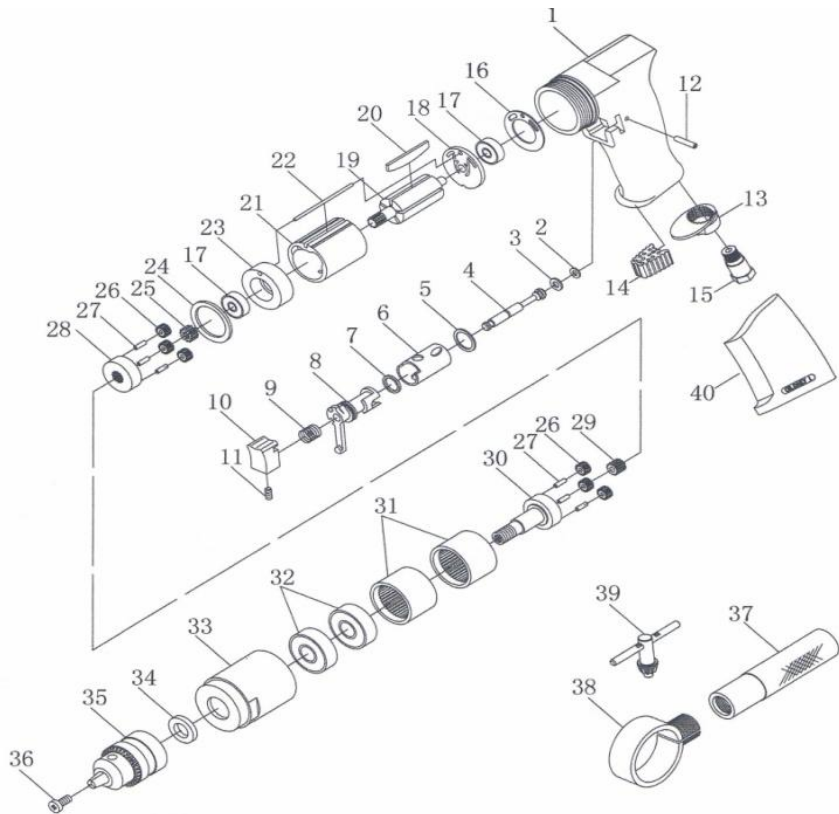

5. LISTA DE PEÇAS

Nº	REF	DESCRIÇÃO	QT
1	3811-01	CARCAÇA	1
2	3811-02	O'RING	2
3	3811-03	O'RING	1
4	3811-04	VALVULA DO GATILHO	1
5	3811-05	O'RING	1
6	3811-06	BUCHA	1
7	3811-07	O'RING	1
8	3811-08	VALVULA REVERSORA	1
9	3811-09	MOLA	1
10	3811-10	GATILHO	1
11	3811-11	PLUG	1
12	3811-12	PINO	1
13	3811-13	DIFUSOR DO ESCAPE	1
14	3811-14	SILENCIADOR	1
15	3811-15	ENTRADA DE AR	1
16	3811-16	JUNTA	1
17	3811-17	ROLAMENTO (626ZZ)	2
18	3811-18	FLANGE TRASEIRA	1
19	3811-19	ROTOR	1
20	3811-20	PALHETA	5
21	3811-21	CAMISA	1
22	3811-22	PINO GUIA	1
23	3811-23	FLANGE DIANTEIRA	1
24	3811-24	JUNTA	1
25	3811-25	ENGRENAGEM	1
26	3811-26	ENGRENAGEM PLANETARIA	6
27	3811-27	PINO DA MANGA	6
28	3811-28	MANGA REDUTORA	1
29	3811-29	ENGRENAGEM	1
30	3811-30	MANGA	1
31	3811-31	ENGRENAGEM INTERNA	2
32	3811-32	ROLAMENTO (6201ZZ)	2
33	3811-33	CAIXA DE ENGRENAGEM	1
34	3811-34	ESPAÇADOR	1
35	3811-35	MANDRIL DE 1/2	1
36	3811-36	PARAFUSO	1
37	3811-37	PUNHO	1
38	3811-38	ABRACADEIRA	1
39	3811-39	CHAVE DO MANDRIL 1/2	1
40	3811-40	CAPA DE BORRACHA	1