


4. VISTA EXPLODIDA

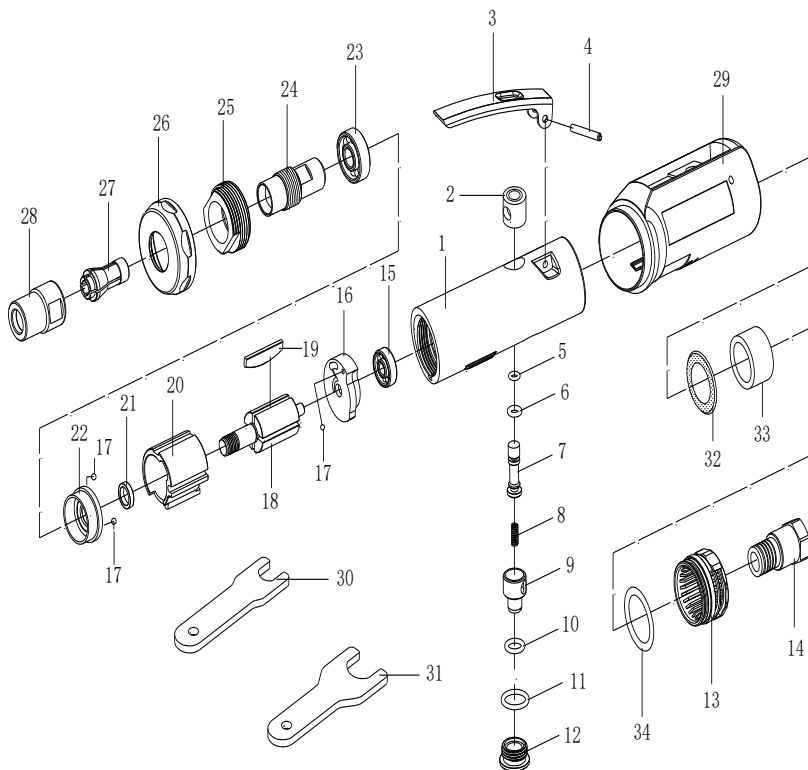

5. LISTA DE PEÇAS

Nº	REF	DESCRIÇÃO	QT
1	4824-01	CARCAÇA	1
2	4824-02	BUCHA	1
3	4824-03	GATILHO	1
4	4824-04	PINO	1
5	4824-05	ORING	1
6	4824-06	ORING	1
7	4824-07	HASTE DA VÁLVULA	1
8	4824-08	MOLA	1
9	4824-09	REGULADOR DE AR	1
10	4824-10	ORING	1
11	4824-11	ORING	1
12	4824-12	PLUG DA VÁLVULA	1
13	4824-13	DEFLETOR DO ESCAPE	1
14	4824-14	ENTRADA DE AR	1
15	4824-15	ROLAMENTO (696ZZ)	1
16	4824-16	FLANGE TRASEIRA	1
17	4824-17	PINO	3
18	4824-18	ROTOR	1
19	4824-19	PALHETA	4
20	4824-20	CAMISA	1
21	4824-21	ESPAÇADOR	1
22	4824-22	FLANGE DIANTEIRA	1
23	4824-23	ROLAMENTO (608ZZ)	1
24	4824-24	MANGA	1
25	4824-25	PORCA	1
26	4824-26	CAPA	1
27	4824-27	PINÇA	1
28	4824-28	PORCA DA PINÇA	1
29	4824-29	CAPA DA CARCAÇA	1
30	4824-30	CHAVE DE BOCA	1
31	4824-31	CHAVE DE BOCA	1
32	4824-32	SILENCIADOR	1
33	4824-33	BUCHA	1
34	4824-34	ORING	1