


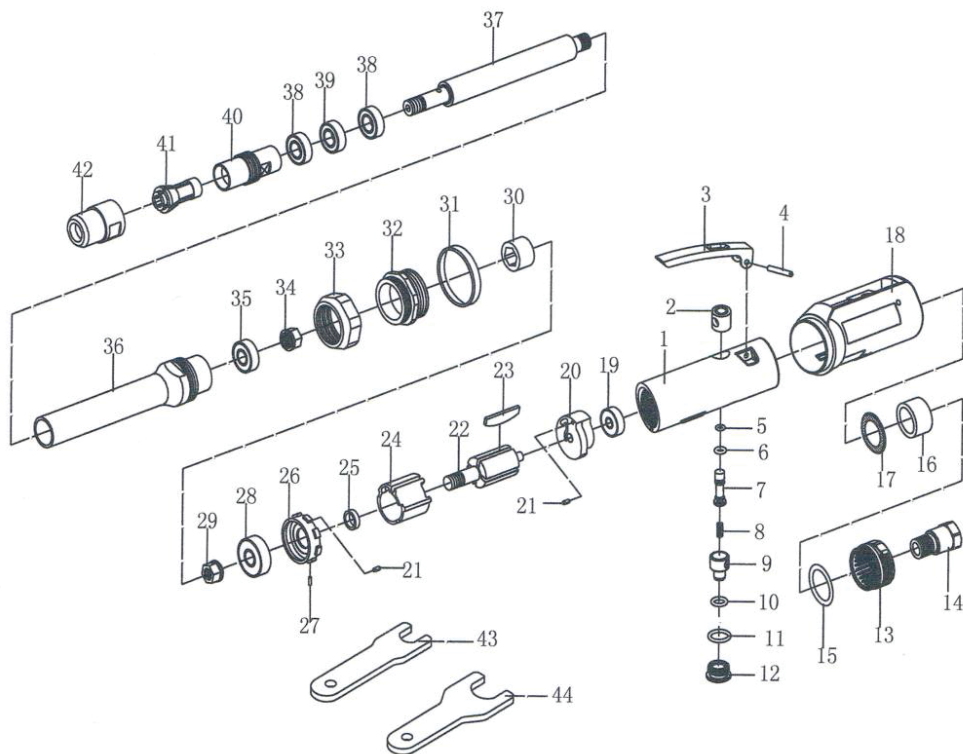

Nº	REF	DESCRIÇÃO	QT	VC
1	4852L-01	CARÇAÇA	1	13
2	4852L-02	BUCHA	1	2
3	4852L-03	GATILHO	1	3
4	4852L-04	PINO	1	1
5	4852L-05	O'RING	1	1
6	4852L-06	O'RING	1	1
7	4852L-07	HASTE DA VÁLVULA	1	1
8	4852L-08	MOLA	1	1
9	4852L-09	REGULADOR DE AR	1	1
10	4852L-10	O'RING	1	1
11	4852L-11	O'RING	1	1
12	4852L-12	PLUG DA VÁLVULA	1	2
13	4852L-13	DEFLETOR DE ESCAPE	1	2
14	4852L-14	ENTRADA DE AR	1	2
15	4852L-15	O'RING	1	1
16	4852L-16	BUCHA	1	1
17	4852L-17	SILENCIADOR	1	1
18	4852L-18	CAPA DA CARÇAÇA	1	5
19	4852L-19	ROLAMENTO (608ZZ)	1	3
20	4852L-20	FLANGE TRASEIRA	1	3
21	4852L-21	PINO	1	1
22	4852L-22	ROTOR	1	7
23	4852L-23	PALHETA	4	1
24	4852L-24	CAMISA	1	22
25	4852L-25	BUCHA DO ROTOR	1	1
26	4852L-26	FLANGE DIANTEIRA	1	3
27	4852L-27	PINO	1	1
28	4852L-28	ROLAMENTO (608ZZ)	1	3
29	4852L-29	PORCA	1	3
30	4852L-30	ACOPLAMENTO	1	4
31	4852L-31	ANEL DE ACABAMENTO	1	1
32	4852L-32	PORCA	1	6
33	4852L-33	CAPA	1	6
34	4852L-34	PORCA	1	3
35	4852L-35	ROLAMENTO (R62)	1	3
36	4852L-36	EXTENSOR DA CARÇAÇA	1	33
37	4852L-37	EXTENSOR DA PINÇA	1	13
38	4852L-38	ROLAMENTO (600022)	2	3
39	4852L-39	ROLAMENTO (600022)	1	3
40	4852L-40	MANGA	1	4
41	4852L-41	PINÇA 1/4	1	4
42	4852L-42	PORCA DA PINÇA	1	3
43	4852L-43	CHAVE DA PORCA DA PINÇA	1	3
44	4852L-44	CHAVE DO EIXO	1	3