


4. VISTA EXPLODIDA

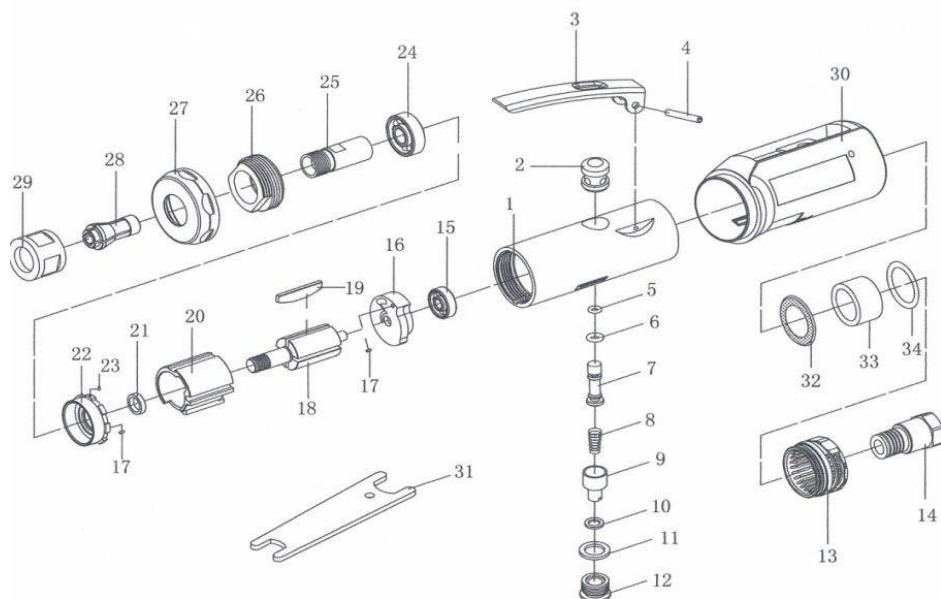

5. LISTA DE PEÇAS

Nº	REF.	DESCRIÇÃO	QT
1	4875-01	CARCAÇA	1
2	4875-02	BUCHA	1
3	4875-03	GATILHO	1
4	4875-04	PINO	1
5	4875-05	O-RING	1
6	4875-06	O-RING	1
7	4875-07	HASTE DA VALVULA	1
8	4875-08	MOLA	1
9	4875-09	REGULADOR DE AR	1
10	4875-10	O-RING	1
11	4875-11	O-RING	1
12	4875-12	PLUG DA VALVULA	1
13	4875-13	DEFLETOR DO ESCAPE	1
14	4875-14	ENTRADA DE AR	1
15	4875-15	ROLAMENTO (626ZZ)	1
16	4875-16	FLANGE TRASEIRA	1
17	4875-17	PINO	2
18	4875-18	ROTOR	1
19	4875-19	PALHETA	4
20	4875-20	CAMISA	1
21	4875-21	ESPAÇADOR	1
22	4875-22	FLANGE DIANTEIRA	1
23	4875-23	PINO	1
24	4875-24	ROLAMENTO (6000ZZ)	1
25	4875-25	MANGA	1
26	4875-26	PORCA	1
27	4875-27	CAPA	1
28	4875-28	PINÇA 1/4	1
29	4875-29	PORCA DA PINÇA	1
30	4875-30	CAPA DA CARCAÇA	1
31	4875-31	CHAVE DE BOCA	2
32	4875-32	SILENCIADOR	1
33	4875-33	BUCHA	1
34	4875-34	O-RING	1