


4. VISTA EXPLODIDA

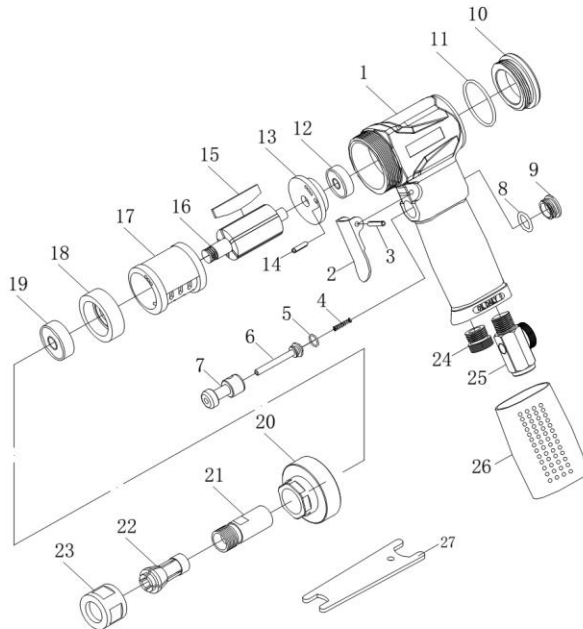

5. LISTA DE PEÇAS

Nº	REF	DESCRIÇÃO	QT
1	862B-01	CARCAÇA	1
2	862B-02	GATILHO	1
3	862B-03	PINO	2
4	862B-04	MOLA	1
5	862B-05	O'RING	1
6	862B-06	HASTE DA VALVULA	1
7	862B-07	BUCHA DA VALVULA	1
8	862B-08	O'RING	1
9	862B-09	PLUG DA VALVULA	1
10	862B-10	TAMPA DA CARGA TRASEIRA	1
11	862B-11	O'RING	1
12	862B-12	ROLAMENTO	1
13	862B-13	FLANGE TRASEIRA	1
14	862B-14	PINO	1
15	862B-15	PALHETA	1
16	862B-16	ROTOR	1
17	862B-17	CAMISA	1
18	862B-18	FLANGE DIANTEIRA	1
19	862B-19	ROLAMENTO (6000Z)	1
20	862B-20	TAMPA DA CARCAÇA DIANTEIRA	1
21	862B-21	EIXO	1
22	862B-22	PINÇA 1/4	1
23	862B-23	PORCA DA PINÇA	1
24	862B-24	SILENCIADOR	1
25	862B-25	ENTRADA DE AR	1
26	862B-26	PUNHO	1
27	862B-27	CHAVE DE BOCA	1