


9. VISTA EXPLODIDA

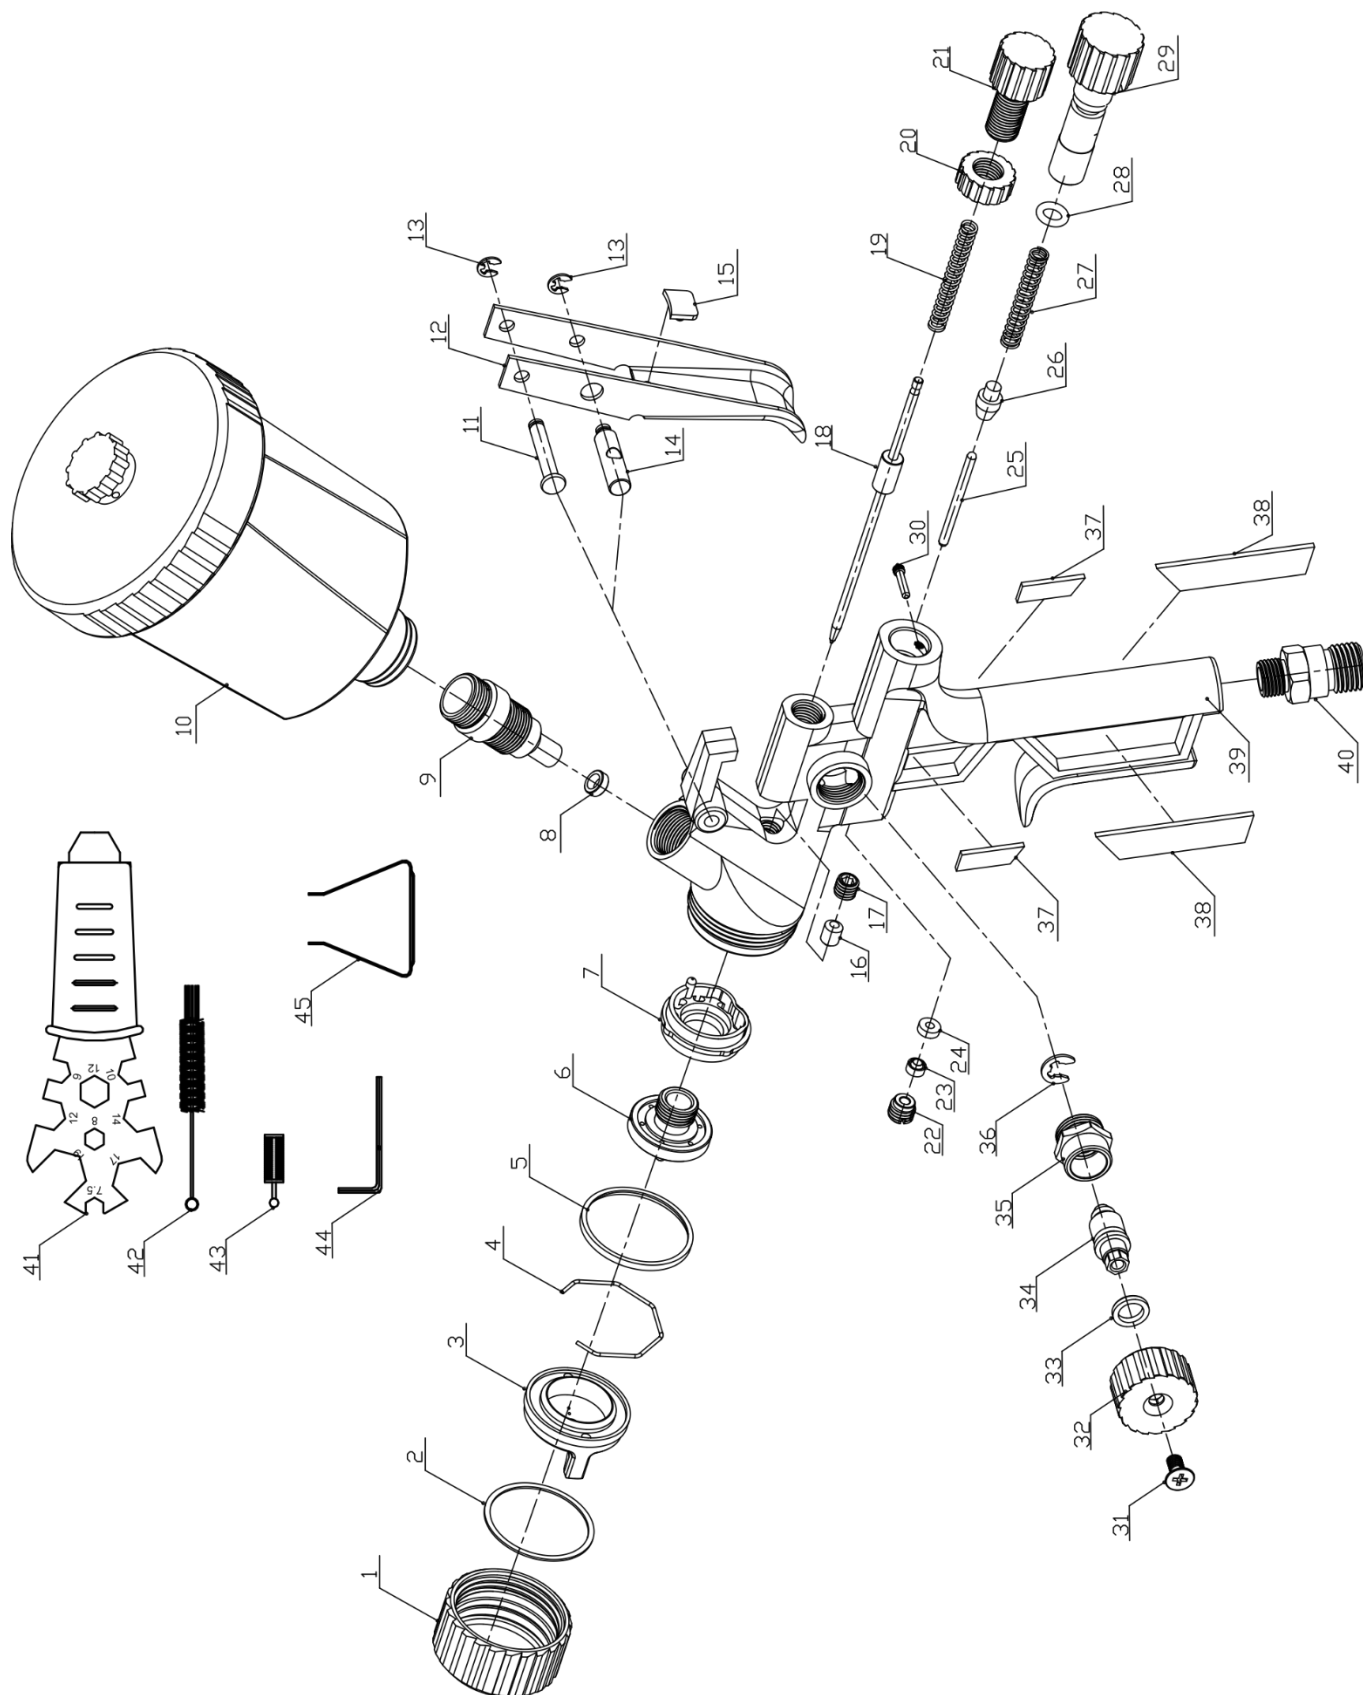

10. LISTA DE PEÇAS

Nº	CÓDIGO	COMPONENTE	QTD.
1	GLOSS2L-01H	Anel da capa de ar	1
2	GLOSS2L-02H	Junta da capa de ar	2
3	GLOSS2L-03H	Capa de ar	1
4	GLOSS2L-04H	Anel de aço	2
5	GLOSS2L-05H	Vedação	10
6	GLOSS2L-06H	Bico	1
7	GLOSS2L-07H	Defletor	1
8	GLOSS2L-08H	Vedação	1
9	GLOSS2L-09H	Porca do copo	1
10	GLOSS2L-10H	Copo	3
11	GLOSS2L-11H	Pino do gatilho	1
12	GLOSS2L-12H	Gatilho	1
13	GLOSS2L-13H	Trava	1
14	GLOSS2L-14H	Pino do gatilho com furo	1
15	GLOSS2L-15H	Junta do gatilho	1
16	GLOSS2L-16H	Gaxeta	1
17	GLOSS2L-17H	Parafuso	1
18	GLOSS2L-18H	Agulha	1
19	GLOSS2L-19H	Mola da agulha	1
20	GLOSS2L-20H	Porca de regulagem	1
21	GLOSS2L-21H	Regulagem	1
22	GLOSS2L-22H	Parafuso da válvula de vedação	1
23	GLOSS2L-23H	Válvula plástica da agulha	3
24	GLOSS2L-24H	Gaxeta da válvula da agulha	2
25	GLOSS2L-25H	Válvula da agulha	1
26	GLOSS2L-26H	Vedação	1
27	GLOSS2L-27H	Mola	1
28	GLOSS2L-28H	O-Ring	3
29	GLOSS2L-29H	Regulagem do ar	2
30	GLOSS2L-30H	Pino da válvula	1
31	GLOSS2L-31H	Parafuso de regulagem	1
32	GLOSS2L-32H	Regulagem do leque	1
33	GLOSS2L-33H	Vedação	1
34	GLOSS2L-34H	Válvula do leque	1
35	GLOSS2L-35H	Porca de regulagem	1
36	GLOSS2L-36H	Arruela	1
37	GLOSS2L-37H	Painel colorido 01	1
38	GLOSS2L-38H	Painel colorido 02	1
38	GLOSS2L-39H	Corpo da pistola	1
40	GLOSS2L-40H	Entrada de ar da pistola	1
41	GLOSS2L-41H	Chave	3
42	GLOSS2L-42H	Escova para limpeza	1
43	GLOSS2L-43H	Filtro plástico	1
44	GLOSS2L-44H	Chave Allen	1
45	GLOSS2L-45H	Sacador de defletor	1