


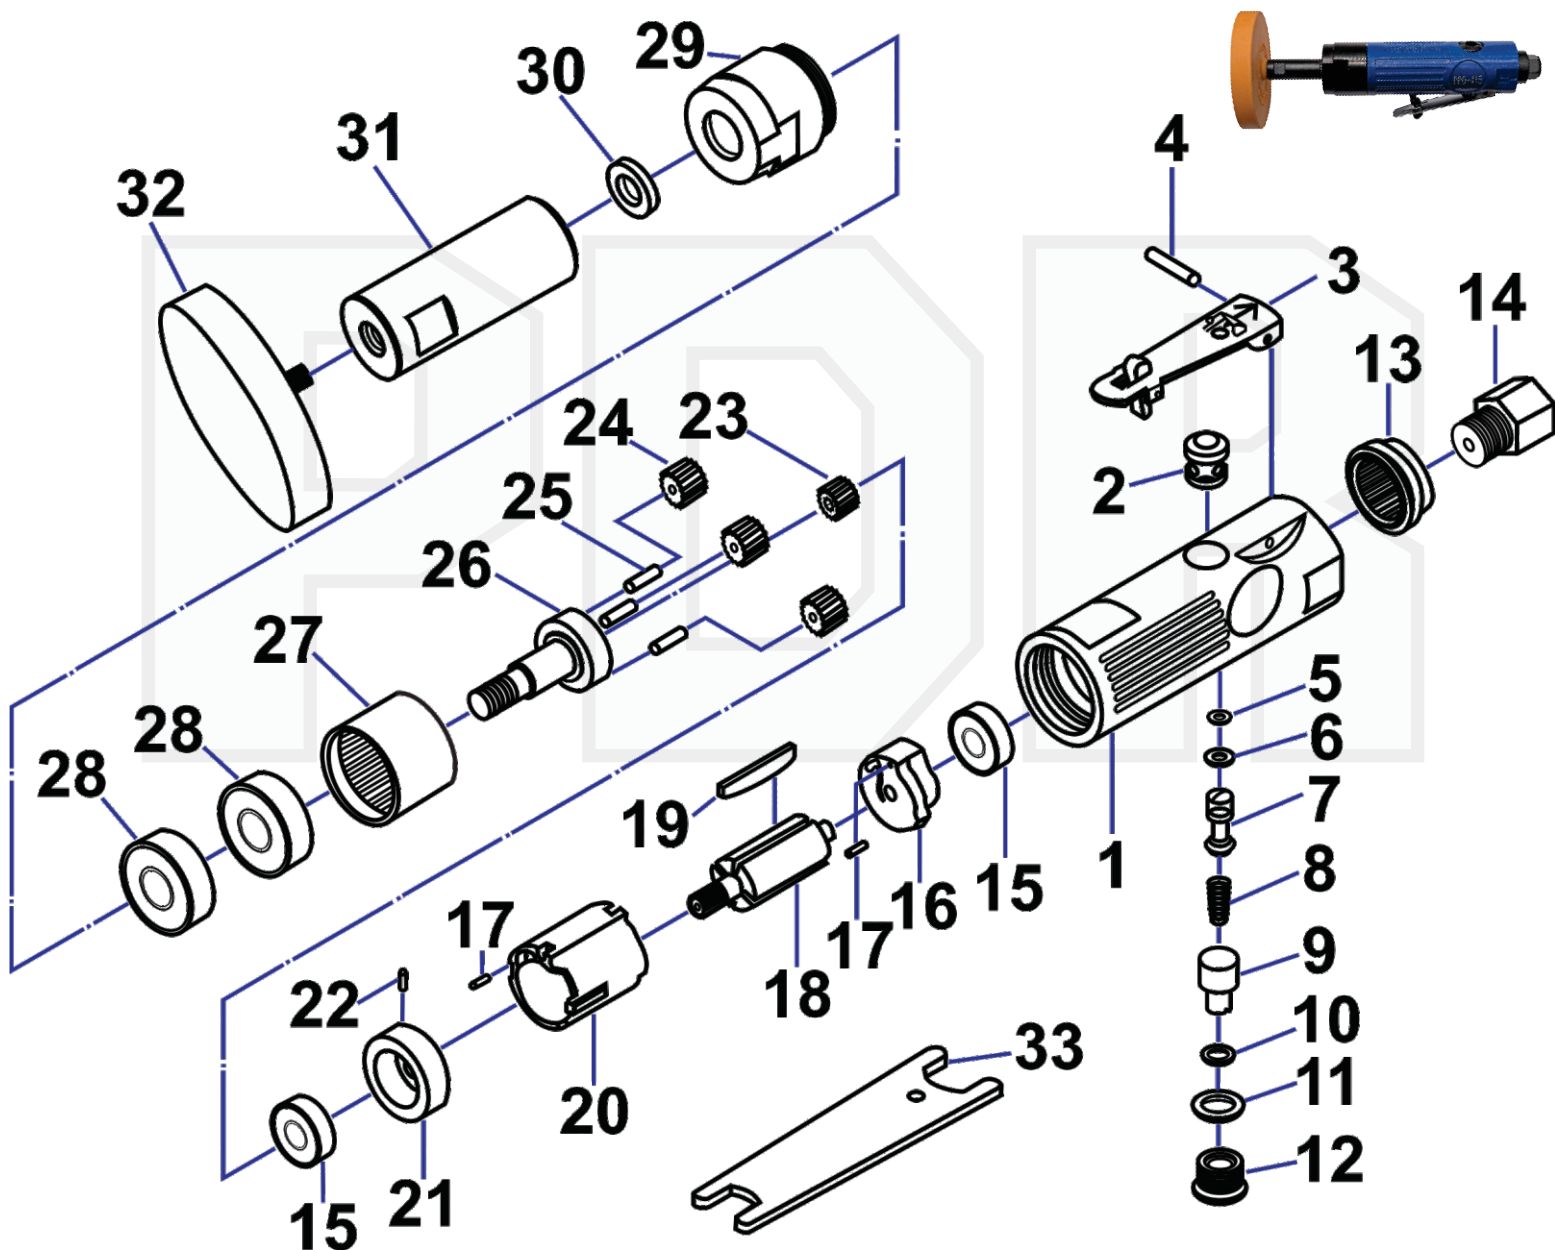

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
415-01	Carcaça	1
415-02	Bucha da Válvula	1
415-03	Gatilho	1
415-04	Pino do Gatilho	1
415-05	O-Ring	1
415-06	O-Ring	1
415-07	Haste da Válvula	1
415-08	Mola	1
415-09	Regulador de Ar	1
415-10	O-Ring	1
415-11	O-Ring	1
415-12	Plug da Válvula	1
415-13	Defletor do Escape	1
415-14	Entrada de Ar	1
415-15	Rolamento	2
415-16	Flange Traseira	1
415-17	Pino	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
415-18	Rotor	1
415-19	Palheta	5
415-20	Cilindro	1
415-21	Flange Dianteira	1
415-22	Pino	1
415-23	Engrenagem	1
415-24	Engrenagem Planetária	3
415-25	Pino	3
415-26	Manga	1
415-27	Engrenagem Interna	1
415-28	Rolamento	2
415-29	Capa	1
415-30	Espaçador	1
415-31	Parafuso	1
PRO-70	415-32 Apagador	1
415-33	Chave	1