


4. VISTA EXPLODIDA

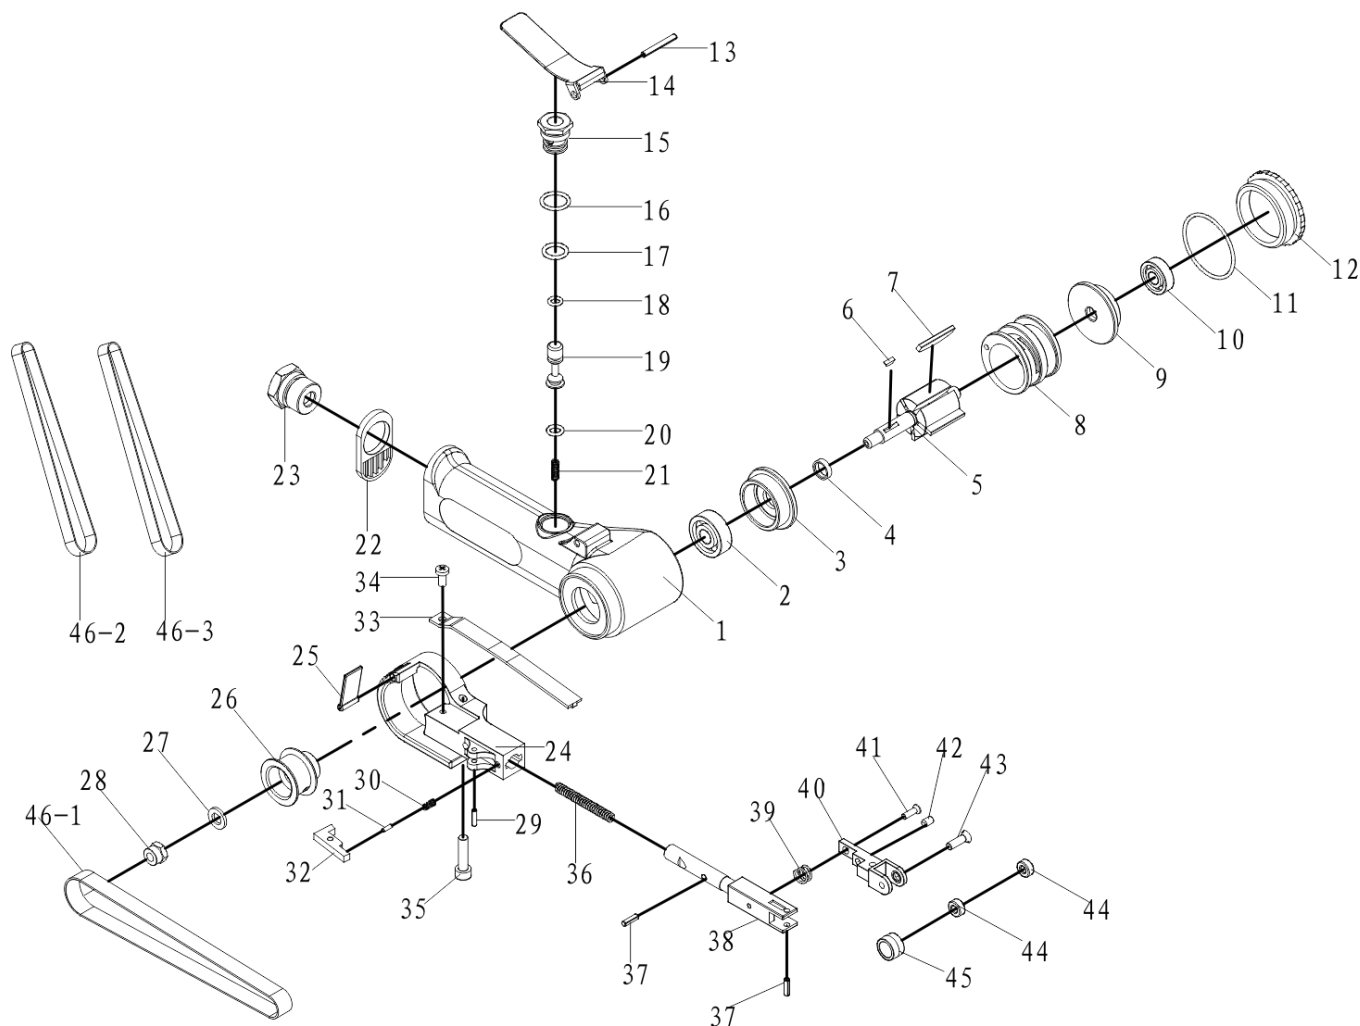

5. LISTA DE PEÇAS

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
452-01	Carcaça	1
452-02	Rolamento	1
452-03	Tampa Frontal do Cilindro	1
452-04	Junta	1
452-05	Rotor	1
452-06	Chaveta	1
452-07	Palheta	5
452-08	Cilindro	1
452-09	Tampa Traseira do Cilindro	1
452-10	Rolamento	1
452-11	O-Ring	1

452-12	Tampa da Carcaça	1141
452-13	Pino	1
452-14	Gatilho	1
452-15	Corpo da Válvula	1
452-16	O-Ring	1
452-17	O-Ring	1
452-18	O-Ring	1
452-19	Válvula	1
452-20	O-Ring	1
452-21	Mola	1
452-22	Defletor do Escape	1
452-23	Entrada de Ar	1
452-24	Suporte	1
452-25	Capa	1
452-26	Suporte da Lixa	1
452-27	Arruela	1
452-28	Porca	1
452-29	Pino	1
452-30	Mola	1
452-31	Pino	1
452-32	Bloco	1
452-33	Placa de Suporte	1
452-34	Parafuso Philips de cabeça embutida	1
452-35	Parafuso	1
452-36	Mola	1
452-37	Pino	2
452-38	Haste de Ajuste	1
452-39	Mola	1
452-40	Bloco de Ajuste	1
452-41	Parafuso	1
452-42	Bucha	1
452-43	Pino	1
452-44	Rolamento	2
452-45	Capa	1
452-46-1	Lixa Grão 120	1
452-46-2	Lixa Grão 60	1
452-46-3	Lixa Grão 80	1