


4. VISTA EXPLODIDA

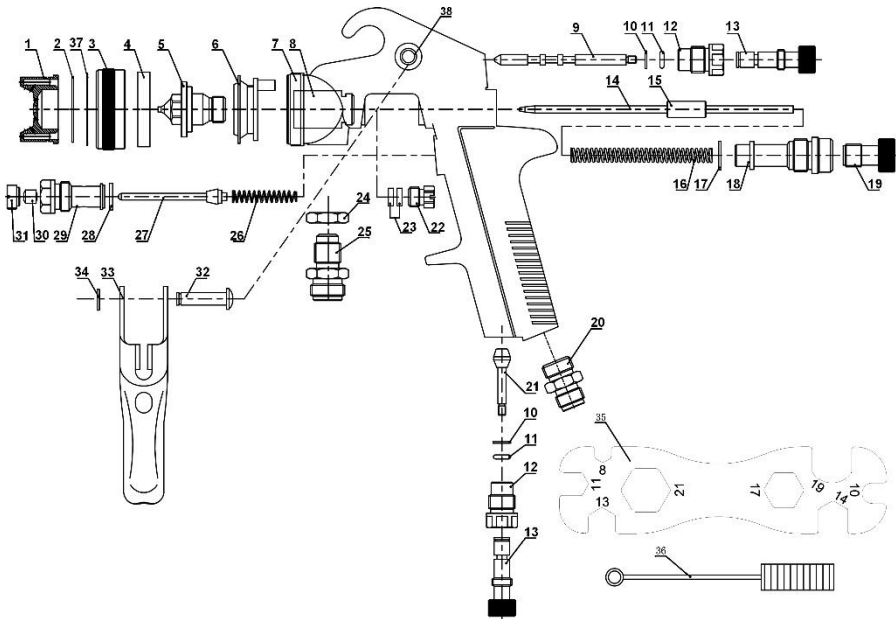

5. LISTA DE PEÇAS

510T-01	CAPA DE AR	1
510T-02	ANEL TRAVA (INCLUSO NA PÇ 01)	1
510T-03	PORCA TRAVA (INCLUSO NA PÇ 01)	1
510T-04	ANEL DE VEDAÇÃO (INCLUSO NA PÇ 01)	1
510T-05	BICO DE FLUÍDO	1
510T-06	DEFLETOR DE AR	1
510T-07	CORPO DA PISTOLA	1
510T-08	CORPO INTERNO	1
510T-09	HASTE DO AJUSTE DO LEQUE	1
510T-10	ANEL DE RETENÇÃO	2
510T-11	O-RING	2
510T-12	BUCHA DO LEQUE	2
510T-13	BOTÃO DE AJUSTE DO LEQUE	2
510T-14	AGULHA DO FLUÍDO	1
510T-15	ASSENTO DA AGULHA (INCLUSO NA PÇ 14)	1
510T-16	MOLA DA AGULHA	1
510T-17	GAXETA	1
510T-18	BUCHA DA AGULHA	1
510T-19	BOTÃO DE AJUSTE DO FLUÍDO	1
510T-20	CONECTOR DE AR	1
510T-21	AGULHA DE AJUSTE DE AR	1
510T-22	PARAFUSO ORIENTADOR DA AGULHA	1
510T-23	VEDAÇÃO DA AGULHA	2
510T-24	PORCA DA ENTRADA DE FLUÍDO	1
510T-25	CONECTOR DA ENTRADA DE FLUÍDO	1
510T-26	MOLA	1
510T-27	HASTE DO GATILHO	1
510T-28	ARRUELA DA VÁLVULA	1
510T-29	MANGA DA VÁLVULA	1
510T-30	RETENTOR DA VÁLVULA	1
510T-31	PARAFUSO DA VÁLVULA	1
510T-32	PINO DO GATILHO	1
510T-33	GATILHO	1
510T-34	ARRUELA	1
510T-35	CHAVE MÚLTIPLA	1
510T-36	ESCOVA	1
510T-37	INSERÇÃO DO PINO DO GATILHO	1