


4. VISTA EXPLODIDA

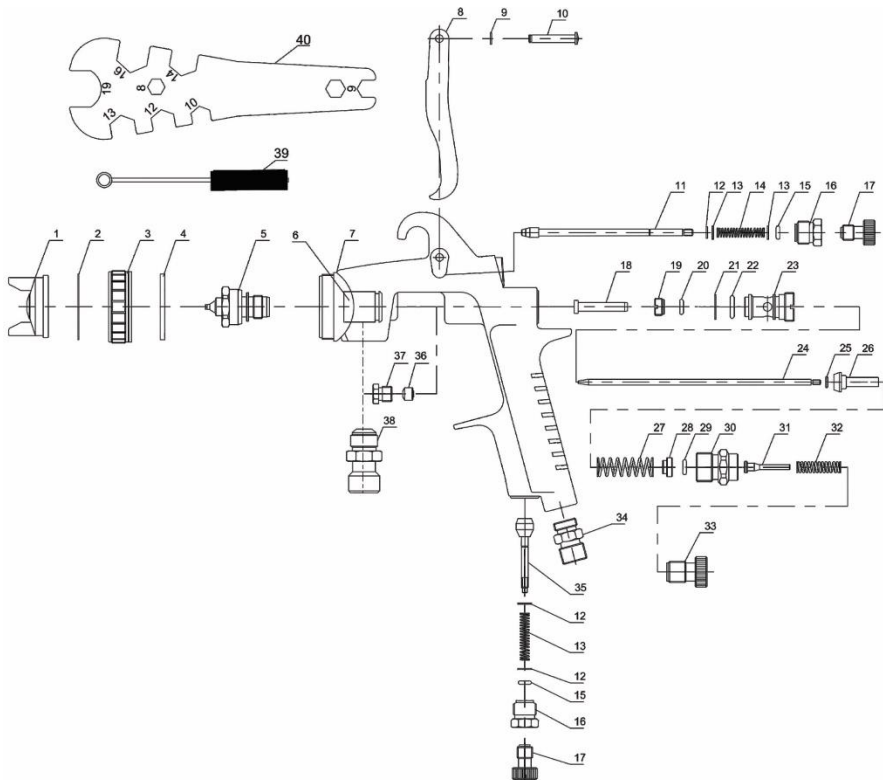

5. LISTA DE PEÇAS

511T-01	CAPA DE AR	1
511T-02	ANEL TRAVA (INCLUSO NA PÇ 01)	1
511T-03	PORCA TRAVA (INCLUSO NA PÇ 01)	1
511T-04	ANEL DE VEDAÇÃO (INCLUSO NA PÇ 01)	1
511T-05	BICO DE FLUÍDO	1
511T-06	CORPO INTERNO	1
511T-07	CARCAÇA	1
511T-08	GATILHO	1
511T-09	ANEL TRAVA	1
511T-10	PINO DO GATILHO	1
511T-11	HASTE DO AJUSTE DO LEQUE	1
511T-12	ANEL TRAVA	1
511T-13	JUNTA	4
511T-14	MOLA	2
511T-15	O-RING	2
511T-16	BUCHA DO LEQUE	2
511T-17	BOTÃO DE AJUSTE DO LEQUE	2
511T-18	HASTE DA VÁLVULA	1
511T-19	PORCA DA VÁLVULA	1
511T-20	O-RING	1
511T-21	VEDAÇÃO	1
511T-22	O-RING	1
511T-23	BUCHA DA VÁLVULA	2
511T-24	AGULHA DE FLUÍDO	1
511T-25	O-RING	1
511T-26	VÁLVULA	1
511T-27	MOLA	1
511T-28	VEDAÇÃO	1
511T-29	O-RING	1
511T-30	BUCHA DO REGULADOR	1
511T-31	BUCHA DA AGULHA	1
511T-32	MOLA	1
511T-33	BOTÃO DE AJUSTE DO FLUÍDO	1
511T-34	ENTRADA DE AR	1
511T-35	AGULHA DE AJUSTE DE AR	1
511T-36	VEDAÇÃO	1
511T-37	PORCA DA AGULHA	1
511T-38	CONECTOR DE ENTRADA DE FLUÍDO	1
511T-39	ESCOVA	1
511T-40	CHAVE MÚLTIPLA	1