


4. VISTA EXPLODIDA

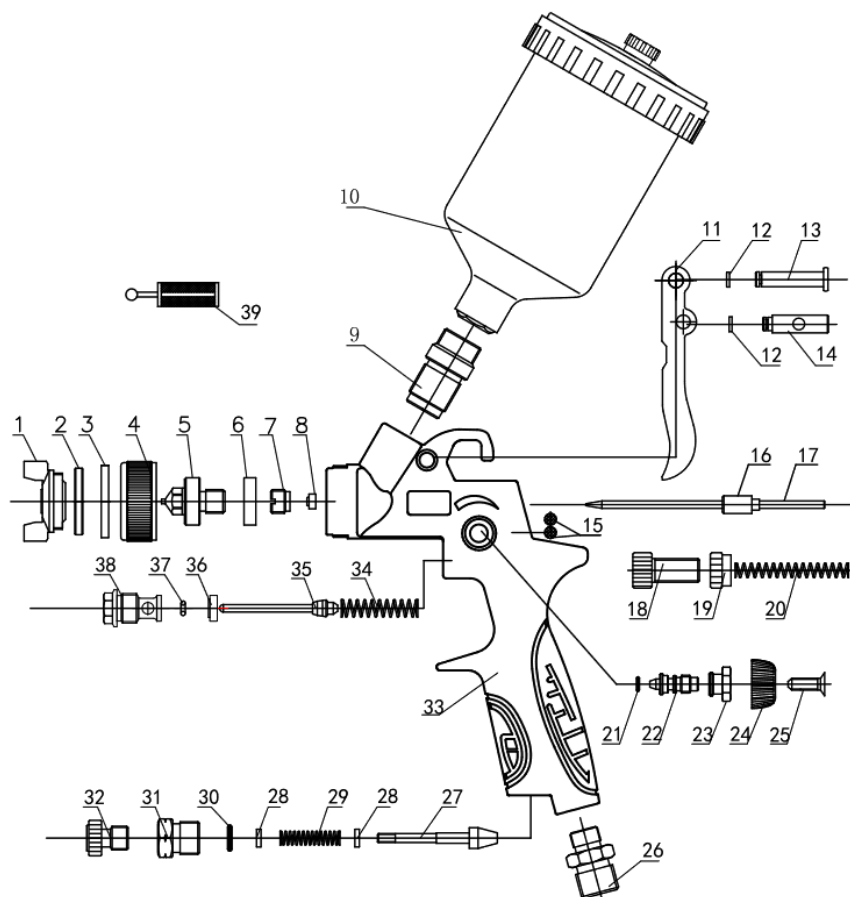

5. LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
535-01	CAPA DE AR	1
535-02	ANEL TRAVA DE CAPA DE AR (INCLUSO NA PÇ 01)	1
535-03	JUNTA DA CAPA DE AR (INCLUSO NA PÇ 01)	1
535-04	PORCA TRAVA DA CAPA DE AR (INCLUSO NA PÇ 01)	1
535-05	BICO DE FLUIDO 0,8 MM	1
535-06	DEFLETOR DE AR	1
535-07	PARAFUSO DA AGULHA	1
535-08	GAXETA DA AGULHA	1
535-09	CONECTOR	1
535-10	COPO PLÁSTICO COMPLETO	1
535-11	GATILHO	1
535-12	ANEL TRAVA	2
535-13	PINO	1
535-14	PINO	1
535-15	ESFERA DE AÇO	2
535-16	ASSENTO DA AGULHA (INCLUSO NA PÇ 17)	1
535-17	AGULHA DE PINTURA 0,8 MM	1
535-18	AJUSTE DO FLUÍDO	1
535-19	TRAVA PARA AJUSTE DO FLUÍDO	1
535-20	MOLA DA AGULHA	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
535-21	ORING	1
535-22	VÁLVULA DO LEQUE	1
535-23	BUCHA DO LEQUE	1
535-24	BOTÃO DO REGULADOR DO LEQUE	1
535-25	PARAFUSO	1
535-26	CONECTOR DE AR	1
535-27	VÁLVULA DE AR	1
535-28	ARRUELA	2
535-29	MOLA	1
535-30	ORING	1
535-31	BUCHA TRAVA	1
535-32	CONTROLE DE AR	1
535-33	CORPO DA PISTOLA	1
535-34	MOLA DO GATILHO	1
535-35	HASTE DO GATILHO	1
535-36	JUNTA	1
535-37	ORING	1
535-38	BUCHA DO GATILHO	1
535-39	FILTRO PLASTICO	1
535-KIT0,8MM	KIT DE CAPA, BICO E AGULHA 0,8MM	0