


4. VISTA EXPLODIDA

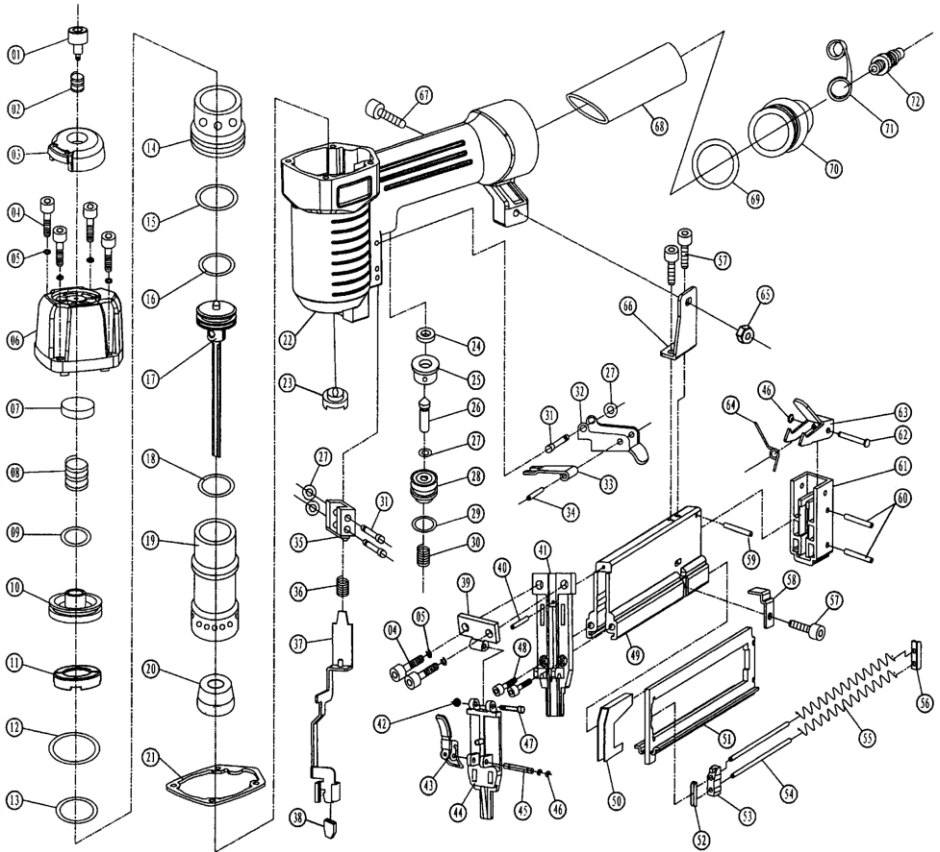

5. LISTA DE PEÇAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
609-01	PARAFUSO	1
609-02	MOLA	1
609-03	DIRECIONADOR DO ESCAPE	1
609-04	PARAFUSO HEXAGONAL	6
609-05	ARRUELA	6
609-06	TAMPA DO CILINDRO	1
609-07	JUNTA	1
609-08	MOLA	1
609-09	O-RING	1
609-10	BATENTE	1
609-11	BATENTE DA LINGUETA	1
609-12	O-RING	1
609-13	O-RING	1
609-14	COLAR	1
609-15	O-RING	1
609-16	O-RING	1
609-17	PISTÃO	1
609-18	O-RING	1
609-19	CILINDRO	1
609-20	BATENTE	1
609-21	JUNTA	1
609-22	CARCAÇA	1
609-23	GUIA DO PISTÃO	1
609-24	ANEL DE VEDAÇÃO	1
609-25	ASSENTO DA VÁLVULA	1
609-26	HASTE DA VÁLVULA	1
609-27	O-RING	4
609-28	PORCA DA VÁLVULA	1
609-29	O-RING	1
609-30	MOLA	1
609-31	PINO	3
609-32	GATILHO	1
609-33	PLACA DE SEGURANÇA	1
609-34	PINO	1
609-35	QUADRO	1
609-36	MOLA	1

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
609-37	SISTEMA DE SEGURANÇA	2
609-38	PONTA DE SEGURANÇA	1
609-39	CALÇO	1
609-40	PINO	1
609-41	GUIA DO ACIONADOR	1
609-42	PORCA	1
609-43	TRAVA	1
609-44	PLACA FIXA	5
609-45	PINO	1
609-46	RETENTOR	3
609-47	PINO	1
609-48	PARAFUSO	2
609-49	MAGAZINE	1
609-50	IMPULSOR	1
609-51	MAGAZINE MÓVEL	1
609-52	PONTA DO GUIA	1
609-53	GUIA	1
609-54	HASTE GUIA	2
609-55	MOLA	2
609-56	PONTA TRASEIRA DO GUIA	1
609-57	PARAFUSO	3
609-58	ESPAÇADOR	1
609-59	PINO	1
609-60	PINO	2
609-61	ASSENTO	1
609-62	PINO	1
609-63	TRAVA	2
609-64	MOLA	1
609-65	PARAFUSO	1
609-66	PLACA FIXA	1
609-67	PARAFUSO	1
609-68	PUNHO EMBORRACHADO	1
609-69	O-RING	1
609-70	TAMPA TRASEIRA	1
609-71	TAMPA	1
609-72	CONECTOR	1