


4. VISTA EXPLODIDA

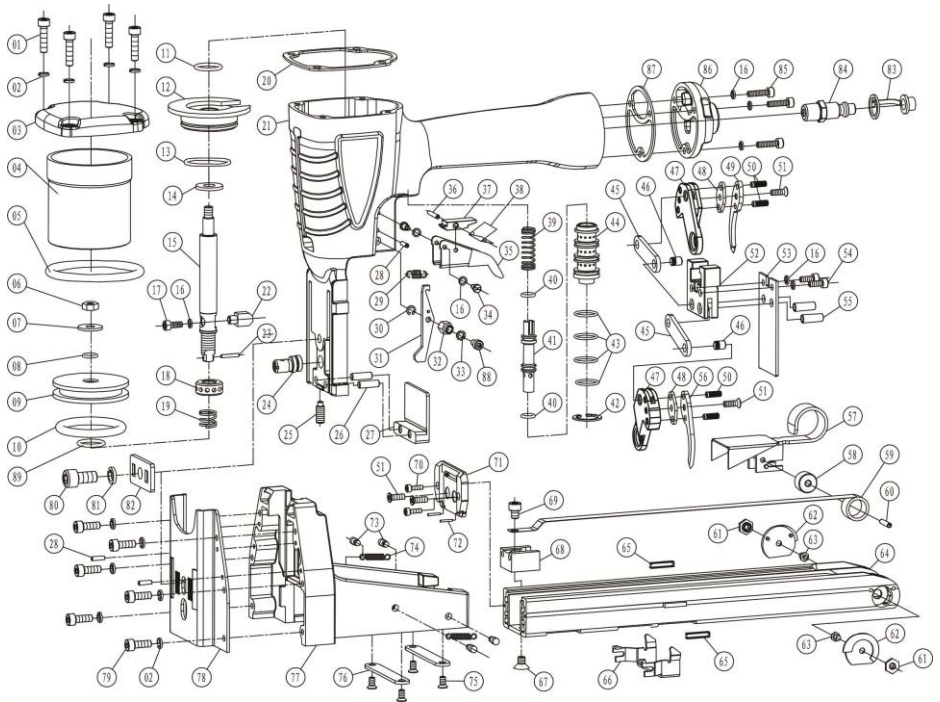

5. LISTA DE PEÇAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
618-01	PARAFUSO	4
618-02	ARRUELA	10
618-03	TAMPA DO CILINDRO	1
618-04	CILINDRO	1
618-05	O-RING	1
618-06	PORCA	1
618-07	ARRUELA	1
618-08	O-RING	1
618-09	PISTÃO	1
618-10	O-RING	1
618-11	O-RING	1
618-12	ESPAÇADOR	1
618-13	O-RING	1
618-14	ARRUELA	1
618-15	HASTE DO PISTÃO	1
618-16	ARRUELA	8
618-17	PORCA	1
618-18	PORCA DE AJUSTE	1
618-19	MOLA	1
618-20	JUNTA	1
618-21	CARCAÇA	1
618-22	BLOQUEADOR	1
618-23	PINO	1
618-24	EIXO CENTRÍFUGO	1
618-25	PARAFUSO	1
618-26	PINO	2
618-27	SUPORTE	1
618-28	PINO	3
618-29	MOLA	1
618-30	ARRUELA	1
618-31	HASTE DO GATILHO	1
618-32	PORCA	1
618-33	ARRUELA	1
618-34	PARAFUSO	2
618-35	GATILHO	1
618-36	PINO	1
618-37	DEFLETOR DE SEGURANÇA	1
618-38	MOLA	1
618-39	MOLA	1
618-40	O-RING	2
618-41	HASTE DO GATILHO	1
618-42	ARRUELA	1
618-43	O-RING	4

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
618-44	ASSENTO DA VÁLVULA	1
618-45	FLANGE	2
618-46	PINO	2
618-47	EMBALADOR	2
618-48	ARRUELA	2
618-49	DOBRADOR ESQUERDO	1
618-50	PINO	4
618-51	PARAFUSO	4
618-52	ASSENTO	1
618-53	PLACA	1
618-54	PARAFUSO	2
618-55	PINO	2
618-56	DOBRADOR DIREITO	1
618-57	EMPURRADOR	1
618-58	MIOLO	1
618-59	MOLA	1
618-60	PINO	1
618-61	PORCA	2
618-62	GUIA	2
618-63	PINO	2
618-64	MAGAZINE	1
618-65	TRAVA	2
618-66	SUPORTE MAGAZINE	1
618-67	PARAFUSO	1
618-68	ASSENTO DA MOLA	1
618-69	PARAFUSO	1
618-70	PARAFUSO	2
618-71	GUIA DO ACIONADOR	1
618-72	PINO	2
618-73	SUPORTE DA MOLA	4
618-74	MOLA	2
618-75	PARAFUSO	4
618-76	PLACA JUNTA	2
618-77	ASSENTO DO MAGAZINE	1
618-78	PLACA FIXA	1
618-79	PARAFUSO	6
618-80	PARAFUSO	1
618-81	ARRUELA	1
618-82	PLACA	1
618-83	TAMPA	1
618-84	CONECTOR	1
618-85	PARAFUSO	3
618-86	TAMPA TRASEIRA	1
618-87	FLANGE	1
618-88	PARAFUSO	1
618-89	O-RING	1