


4. VISTA EXPLODIDA

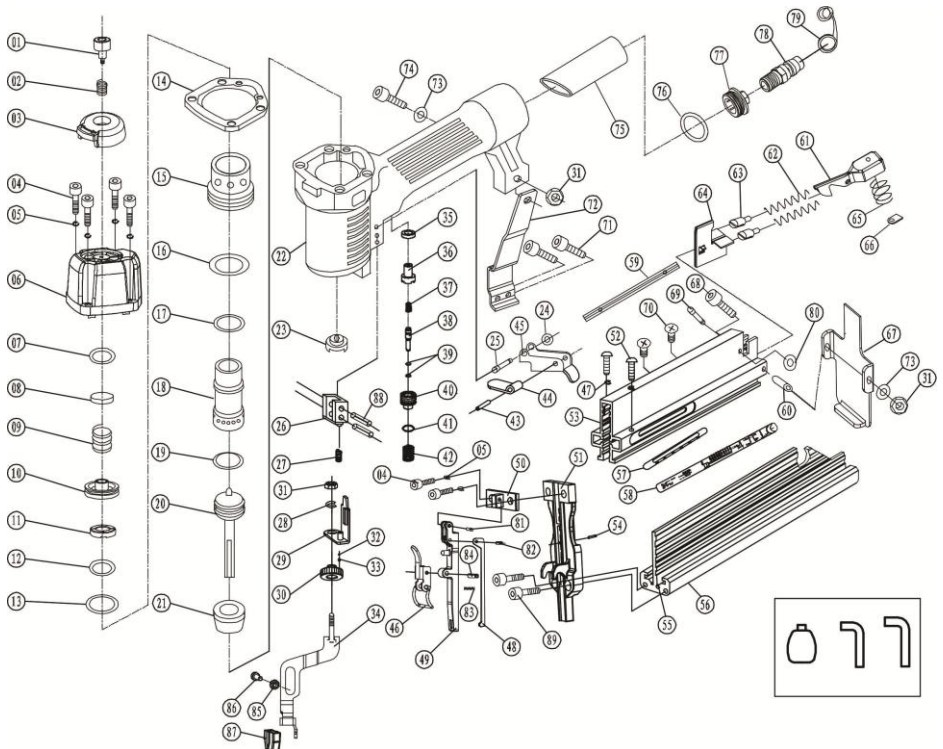

5. LISTA DE PEÇAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
621-01	PARAFUSO	1
621-02	MOLA	1
621-03	DIRECIONADOR DO ESCAPE	1
621-04	PARAFUSO HEXAGONAL	6
621-05	ARRUELA	6
621-06	TAMPA DO CILINDRO	1
621-07	O-RING	1
621-08	ARRUELA	1
621-09	MOLA	1
621-10	BATENTE	1
621-11	BATENTE DA LINGUETA	1
621-12	O-RING	1
621-13	O-RING	1
621-14	ESPAÇADOR	1
621-15	COLAR	1
621-16	O-RING	1
621-17	O-RING	1
621-18	CILINDRO	1
621-19	O-RING	1
621-20	PISTÃO	1
621-21	BATENTE	1
621-22	CARCAÇA	1
621-23	GUIA DO PISTÃO	1
621-24	O-RING	1
621-25	PINO	1
621-26	QUADRO	1
621-27	MOLA	1
621-28	ARRUELA	1
621-29	GUIA	1
621-30	PORCA DE AJUSTE	1
621-31	PORCA	3
621-32	MOLA	1
621-33	ESFERA	1
621-34	SISTEMA DE SEGURANÇA	1
621-35	ARRUELA	1
621-36	PORCA DA VÁLVULA	1
621-37	MOLA	1
621-38	HASTE DA VÁLVULA	1
621-39	O-RING	2
621-40	ASSENTO DA VÁLVULA	1
621-41	O-RING	1
621-42	MOLA	1
621-43	PINO	1

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE
621-44	PLACA DE SEGURANÇA	1
621-45	GATILHO	1
621-46	TENSIONADOR	1
621-47	ARRUELA	2
621-48	ESPAÇADOR	1
621-49	TAMPA	1
621-50	PLACA	1
621-51	GUIA DO ACIONADOR	1
621-52	PARAFUSO	2
621-53	MAGAZINE MÓVEL	1
621-54	PINO	1
621-55	TRILHO EMBUTIDO	1
621-56	MAGAZINE FIXO	1
621-57	ADESIVO INDICADOR	1
621-58	ADESIVO MAGAZINE	1
621-59	TRILHO	1
621-60	TUBO	1
621-61	ASSENTO FIXO	1
621-62	MOLA	2
621-63	TUBO IMPULSOR	2
621-64	IMPULSOR	1
621-65	MOLA	1
621-66	ESPAÇADOR	1
621-67	SUPORTE	1
621-68	PARAFUSO	1
621-69	PINO	1
621-70	PARAFUSO	2
621-71	PARAFUSO	2
621-72	ASSENTO FIXO	1
621-73	ARRUELA	2
621-74	PARAFUSO	1
621-75	PUNHO EMBORRACHADO	1
621-76	O-RING	1
621-77	TAMPA TRASEIRA	1
621-78	CONECTOR	1
621-79	TAMPA	1
621-80	O-RING	1
621-81	PINO	1
621-82	PINO	1
621-83	CLIQUE	1
621-84	PINO	1
621-85	GUIA	1
621-86	PINO	1
621-87	CAPA	1
621-88	PINO	2
621-89	PARAFUSO	2