


4. VISTA EXPLODIDA

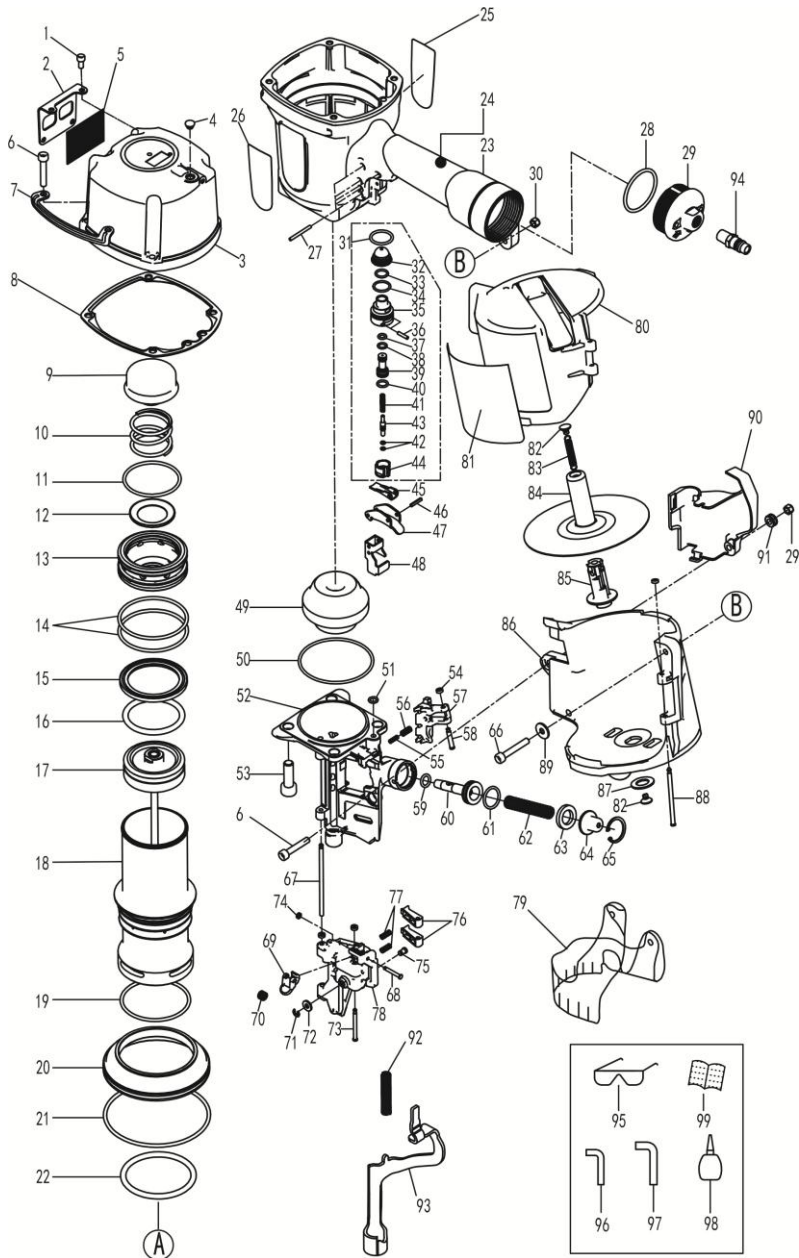

5. LISTA DE PEÇAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD
699-01	PARAFUSO	4	699-35	CARCAÇA DA VÁLVULA	1
699-02	DEFLETOR ESCAPE	1	699-36	PINO	2
699-03	TAMPA DO CILINDRO	1	699-37	O-RING	1
699-04	PLUG	1	699-38	O-RING	1
699-05	FILTRO	1	699-39	VÁLVULA	1
699-06	PARAFUSO	5	699-40	O-RING	1
699-07	PROTETOR	2	699-41	MOLA	1
699-08	JUNTA	1	699-42	O-RING	2
699-09	FREIO PISTÃO	1	699-43	HASTE DA VÁLVULA	1
699-10	MOLA	1	699-44	ASSENTO DA VÁLVULA	1
699-11	O-RING	1	699-45	ALAVANCA	1
699-12	ARRUELA	1	699-46	PINO	1
699-13	COLAR	1	699-47	GATILHO	1
699-14	O-RING	1	699-48	GUIA	1
699-15	VEDAÇÃO	1	699-49	PARACHOQUE	1
699-16	O-RING	1	699-50	O-RING	1
699-17	PISTÃO	1	699-51	O-RING	1
699-18	CILINDRO	1	699-52	BICO	1
699-19	O-RING	1	699-53	PARAFUSO	4
699-20	ANEL	1	699-54	ARRUELA	4
699-21	O-RING	1	699-55	PINO	1
699-22	O-RING	1	699-56	MOLA	1
699-23	CARCAÇA	1	699-57	ALIMENTADOR	1
699-24	PROTETOR DE BORRACHA	1	699-58	PINO	1
699-25	ADESIVO	1	699-59	O-RING	1
699-26	ADESIVO	1	699-60	PISTÃO ALIMENTADOR	1
699-27	PINO	5	699-61	O-RING	1
699-28	O-RING	1	699-62	MOLA	1
699-29	CAPA TRASEIRA	1	699-63	ARRUELA	1
699-30	PORCA	2	699-64	FREIO DO PISTÃO	1
699-31	O-RING	1	699-65	C-RING	1
699-32		1	699-66	PARAFUSO	1
699-33	O-RING	1	699-67	PINO	1
699-34	O-RING	1	699-68	PINO	1

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD
699-69	TRAVA	1
699-70	MOLA	1
699-71	E-RING	1
699-72	ARRUELA	1
699-73	PINO	1
699-74	ANEL DE BORRACHA	1
699-75	PINO	1
699-76	VERIFICADOR	2
699-77	MOLA	2
699-78	PORTA	1
699-79	CAPA DE PROTEÇÃO	1
699-80	CAPA MAGAZINE	1
699-81	ADESIVO	1
699-82	ASSENTO DA MOLA	2
699-83	MOLA	1
699-84	BASE MAGAZINE	1
699-85	AJUSTE DE COMPRIMENTO	1
699-86	MAGAZINE	1
699-87	ANEL DE BORRACHA	1
699-88	PINO	1
699-89	ARRUELA	1
699-90	CAPA	1
699-91	MANGA	1
699-92	MOLA	1
699-93	GUIA DE SEGURANÇA	1
699-94	CONECTOR	1
699-95	OCULOS DE PROTEÇÃO	1
699-96	CHAVE HEXAGONAL	1
699-97	CHAVE HEXAGONAL	1
699-98	BISNAGA	1
699-99	MANUAL	1