


4. VISTA EXPLODIDA

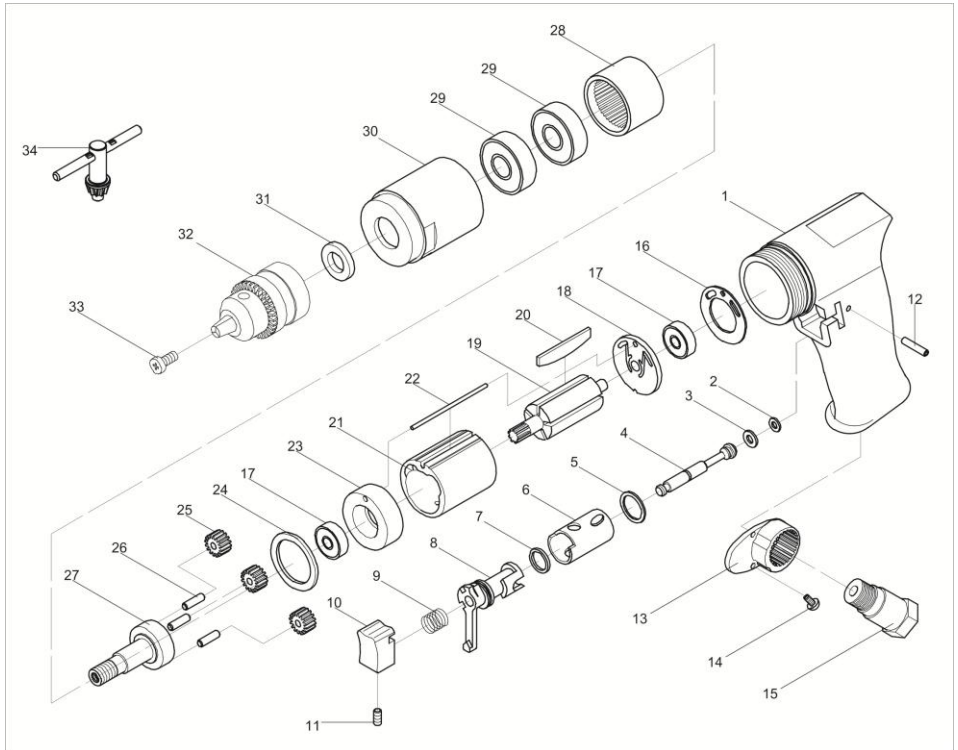

5. LISTA DE PEÇAS

Nº	REF	DESCRIÇÃO	QT
1	810-01	CARCAÇA	1
2	810-02	O'RING	2
3	810-03	O'RING	1
4	810-04	HASTE DA VALVULA	1
5	810-05	O'RING	1
6	810-06	BUCHA	1
7	810-07	O'RING	1
8	810-08	VALVULA REVERSORA	1
9	810-09	MOLA DO GATILHO	1
10	810-10	GATILHO	1
11	810-11	PARAFUSO DO GATILHO	1
12	810-12	PINO	1
13	810-13	DIFUSOR DO ESCAPE	1
14	810-14	PARAFUSO	2
15	810-15	ENTRADA DE AR	1
16	810-16	JUNTA	1
17	810-17	ROLAMENTO	2
18	810-18	FLANGE TRASEIRA	1
19	810-19	ROTOR	1
20	810-20	PALHETA	5
21	810-21	CILINDRO	1
22	810-22	PINO GUIA	1
23	810-23	FLANGE DIANTEIRA	1
24	810-24	ARRUELA	1
25	810-25	ENGRENAGEM	3
26	810-26	PINO	3
27	810-27	MANGA	1
28	810-28	ENGRENAGEM INTERNA	1
29	810-29	ROLAMENTO	2
30	810-30	CAIXA DE ENGRENAGEM	1
31	810-31	ARRUELA	1
32	810-32	MANDRIL 3/8	1
33	810-33	PARAFUSO	1
34	810-34	CHAVE DO MANDRIL 3/8	1