


4. VISTA EXPLODIDA

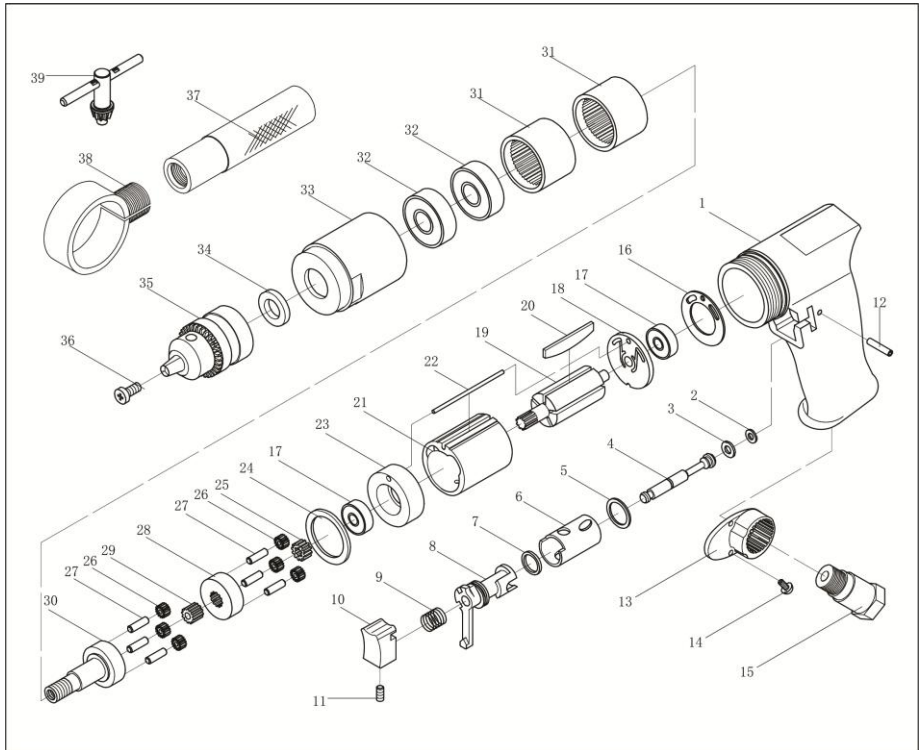

5. LISTA DE PEÇAS

Nº	REF	DESCRIÇÃO	QT
1	811-01	CARCAÇA	1
2	811-02	O'RING	2
3	811-03	O'RING	1
4	811-04	HASTE DA VALVULA	1
5	811-05	O'RING	1
6	811-06	BUCHA	1
7	811-07	O'RING	1
8	811-08	VALVULA REVERSORA	1
9	811-09	MOLA	1
10	811-10	GATILHO	1
11	811-11	PARAFUSO DO GATILHO	1
12	811-12	PINO	1
13	811-13	DIFUSOR DO ESCAPE	1
14	811-14	PARAFUSO	2
15	811-15	ENTRADA DE AR	1
16	811-16	JUNTA	1
17	811-17	ROLAMENTO	2
18	811-18	FLANGE TRASEIRA	1
19	811-19	ROTOR	1
20	811-20	PALHETA	5
21	811-21	CILINDRO	1
22	811-22	PINO GUIA	1
23	811-23	FLANGE DIANTEIRA	1
24	811-24	ARRUELA	1
25	811-25	ENGRENAGEM	1
26	811-26	ENGRENAGEM PLANETARIA	6
27	811-27	PINO DA MANGA	6
28	811-28	MANGA REDUTORA	1
29	811-29	ENGRENAGEM	1
30	811-30	MANGA	1
31	811-31	ENGRENAGEM INTERNA	2
32	811-32	ROLAMENTO	2
33	811-33	CAIXA DE ENGRENAGEM	1
34	811-34	ARRUELA	1
35	811-35	MANDRIL DE 1/2	1
36	811-36	PARAFUSO	1
37	811-37	PUNHO	1
38	811-38	ANEL DE FIXAÇÃO	1
39	811-39	CHAVE DO MANDRIL 1/2	1