




FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS

MACACO HIDRÁULICO 2 ESTÁGIOS - MANUAL

TIPO GARRAFA

PRO-9206

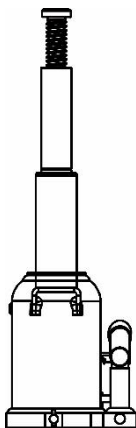

Manual de Operações

www.PDRPRO.com.br

1. DADOS TÉCNICOS

Modelo	PRO-9206
Corpo/Base:	Blindado/Soldado
Capacidade 1º Estág.:	12 toneladas
Capacidade 2º Estág.:	6 toneladas
Altura Mínima:	190mm
Altura Máxima:	500mm
Curso do Pistão:	252mm
Curso do Fuso:	60mm
Dimensão da Base:	115 x 95mm
Peso Aproximado:	8,0Kg

***OBS:** As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio por parte da BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA, com o intuito de aprimorar o produto.

2. CARACTERÍSTICAS E OPERAÇÃO

O Macaco Hidráulico manual da PDR, tipo garrafa, é um equipamento de elevação hidráulica com corpo soldado na base, garantindo mais força, rigidez e evitando vazamentos. Com estrutura compacta e reforçada, facilitando a armazenagem e o transporte, aparência elegante e peso reduzido.

É indicado para:

- Elevação de automóveis ou cargas, de acordo com sua capacidade;
- Trabalhos em oficinas mecânicas e borracharias;
- Socorros mecânicos fora de oficinas.

Atenção:

- Este equipamento deve ser utilizado apenas como mecanismo para elevação de cargas (nunca utilize para transporte). Caso seja necessário deixar a carga suspensa, deve-se utilizar cavaletes com a capacidade adequada para a sustentação.
- Antes de utilizar, certifique-se de que o peso da carga a ser elevada é compatível com a capacidade de carga indicada no seu macaco hidráulico.
- Nunca exceda a capacidade de carga indicada no macaco. O excesso de carga pode causar danos ao equipamento e acidentes aos usuários.
- Este equipamento foi desenvolvido para ser utilizado em superfícies planas e rígidas, caso contrário, estará sujeito a instabilidade e perda da capacidade de carga, podendo também, causar acidentes.
- Centralize a carga sobre o suporte do macaco.

Para levantar o veículo/carga:

- Estacione o veículo em uma superfície plana e rígida, assegure-se de que o freio de mão esteja devidamente acionado e que o veículo esteja totalmente estável. Para que o macaco funcione corretamente, gire, no sentido horário, o parafuso de ajuste apertando-o totalmente. Após isto, movimente a haste de acionamento do macaco com o auxílio do cabo, até atingir a altura desejada. Caso necessário deixar o veículo suspenso por longo período, deve-se utilizar cavaletes de sustentação e remover o macaco, utilizando-o novamente quando necessário.
- Utilize os pontos de elevação indicados pelo fabricante do veículo.

Para baixar o veículo/carga:


- Gire lentamente o parafuso de ajuste no sentido anti-horário até que o macaco fique totalmente livre. Baixe totalmente o pistão e retire o macaco guardando-o em local apropriado.

Manutenção:

- Lubrifique periodicamente as partes móveis do macaco;
- Verifique periodicamente o nível de óleo, deixando o macaco na posição vertical numa superfície plana. Solte o parafuso de ajuste e baixe totalmente o pistão. Retire a tampa de borracha e caso o nível de óleo esteja baixo, completar até o nível da tampa. Para reposição utilize óleo hidráulico (nunca utilize óleo de freio);
- Quando o macaco não estiver em uso, deixe o pistão totalmente abaixado, evitando assim, oxidação no mesmo;
- Caso o macaco não abaixe completamente, verifique se o nível de óleo está acima do limite, em caso afirmativo, retire um pouco de óleo;

- Caso o macaco não consiga elevar totalmente, verifique o nível do óleo ou se o peso da carga não está acima da capacidade do macaco.

3. COMPONENTES

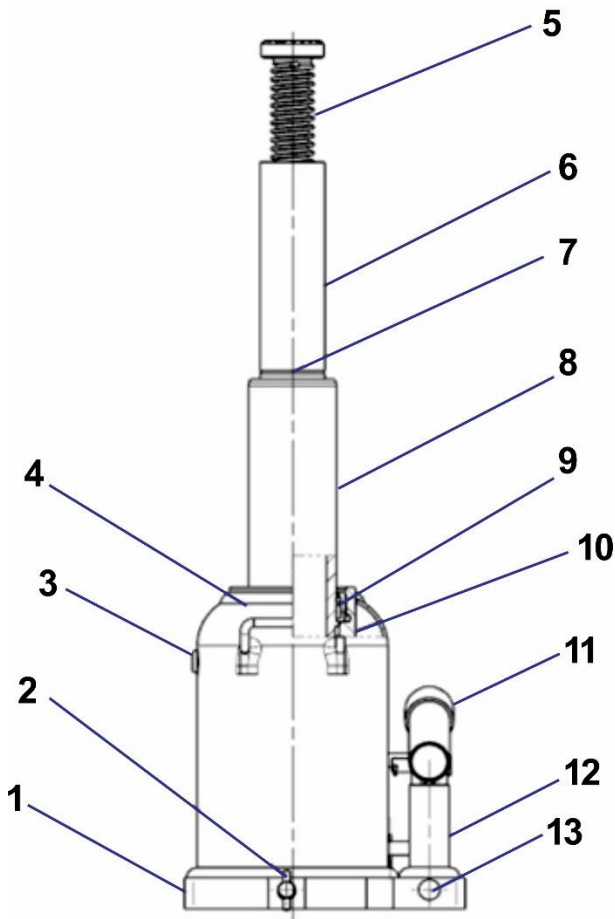

REF	DESCRIÇÃO	QT
9206-01	Base	1
9206-02	Válvula de Retorno	1
9206-03	Bocal Reabastecimento	1
9206-04	Tanque	1
9206-05	Suporte / Cabeça Roscada	1
9206-06	Pistão Hidráulico 2º Estágio	1
9206-07	Limitador	1
9206-08	Pistão Hidráulico 1º Estágio	1
9206-09	Capa Anti Poeira	1
9206-10	Cilindro	1
9206-11	Haste de Acionamento	1
9206-12	Pistão	1
9206-13	Válvula de Segurança	1

CERTIFICADO DE GARANTIA

A BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA assegura ao proprietário deste equipamento garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele apresentar no prazo de **06 (seis) meses**, contados a partir da data de aquisição, comprovado em nota fiscal pelo primeiro comprador. Está garantia cobre o conserto ou substituição gratuita das peças defeituosas e a mão de obra utilizada, desde que a critério de seu técnico credenciado, se constata falha em condições normais de uso.

A BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA declara a garantia nula e sem efeito, se este equipamento sofrer qualquer dano provocado por acidente agentes da natureza, uso em desacordo com o manual de instruções, ou ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas a BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA.

A BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos, como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas. Proprietário residente em outras localidades será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste equipamento a um posto de assistência técnica autorizada pela BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA mais próxima (ida e volta).

Nota: A garantia do equipamento somente será válida com a apresentação deste certificado preenchido e apresentação da nota fiscal.



Nome do comprador: _____

Data da compra: _____

Nota Fiscal nº: _____

Nº Série do Equipamento: _____

