


3. COMPONENTES

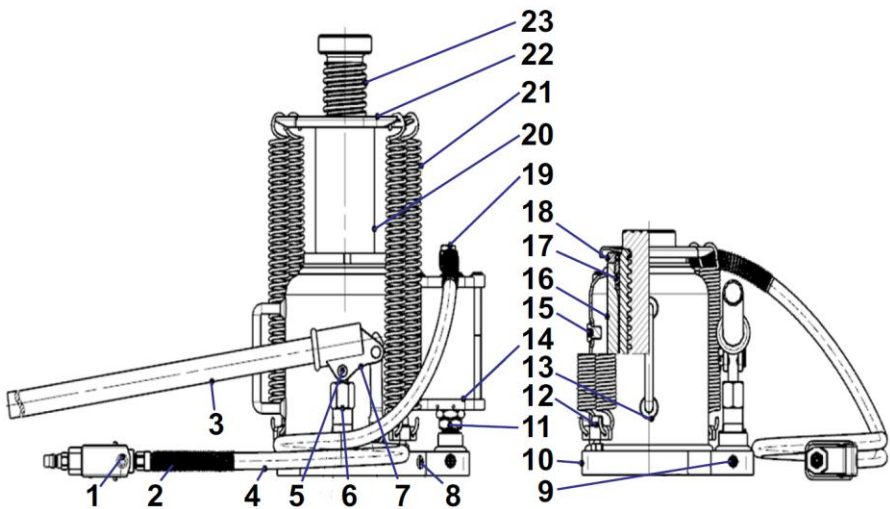

REF	DESCRIÇÃO	QT
9335-01	Válvula de Ar	1
9335-02	Mola	1
9335-03	Alavanca	1
9335-04	Mangueira	1
9335-05	Parafuso	1
9335-06	Pistão	1
9335-07	Acionador Manual	1
9335-08	Válvula de Segurança	1
9335-09	Válvula de Retorno	1
9335-10	Base	1
9335-11	Conector	1
9335-12	Parafuso	1
9335-13	Tanque de Óleo	1
9335-14	Bomba Pneumática	1
9335-15	Bocal Reabastecimento	1
9335-16	Cilindro	1
9335-17	Guia	1
9335-18	Capa Anti Poeira	1
9335-19	Junção Rotativa	1
9335-20	Pistão	1
9335-21	Mola	4
9335-22	Placa	1
9335-23	Suporte Roscado	1