


3. COMPONENTES

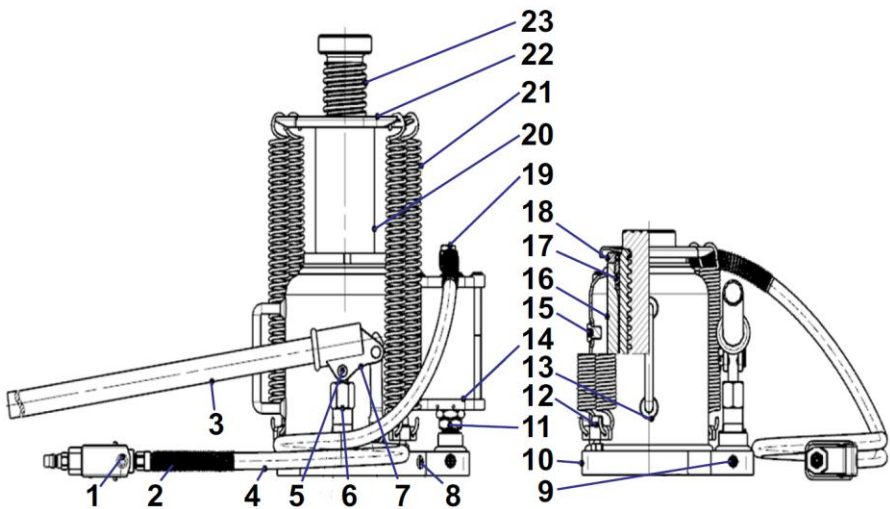

REF	DESCRIÇÃO	QT
9350-01	Válvula de Ar	1
9350-02	Mola	1
9350-03	Alavanca	1
9350-04	Mangueira	1
9350-05	Parafuso	1
9350-06	Pistão	1
9350-07	Acionador Manual	1
9350-08	Válvula de Segurança	1
9350-09	Válvula de Retorno	1
9350-10	Base	1
9350-11	Conector	1
9350-12	Parafuso	1
9350-13	Tanque de Óleo	1
9350-14	Bomba Pneumática	1
9350-15	Bocal Reabastecimento	1
9350-16	Cilindro	1
9350-17	Guia	1
9350-18	Capa Anti Poeira	1
9350-19	Junção Rotativa	1
9350-20	Pistão	1
9350-21	Mola	4
9350-22	Placa	1
9350-23	Suporte Roscado	1