


3. COMPONENTES

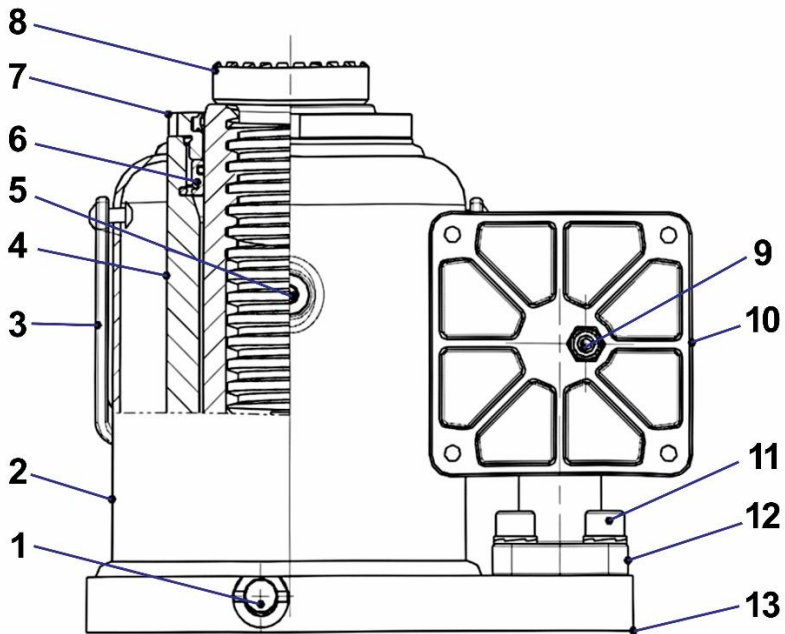

REF	DESCRIÇÃO	QT
9380-01	Válvula de Retorno	1
9380-02	Tanque	1
9380-03	Alça	1
9380-04	Cilindro	1
9380-05	Bocal Reabastecimento	1
9380-06	Guia	1
9380-07	Capa Anti Poeira	1
9380-08	Pistão Hidráulico	1
9380-09	Entrada de Ar	1
9380-10	Bomba Pneumática	1
9380-11	Conexão	1
9380-12	Assento da Bomba	1
9380-13	Base	1